


Flussdiagramm für den Anschluss von Steckersolargeräten nach DIN VDE 0100-551

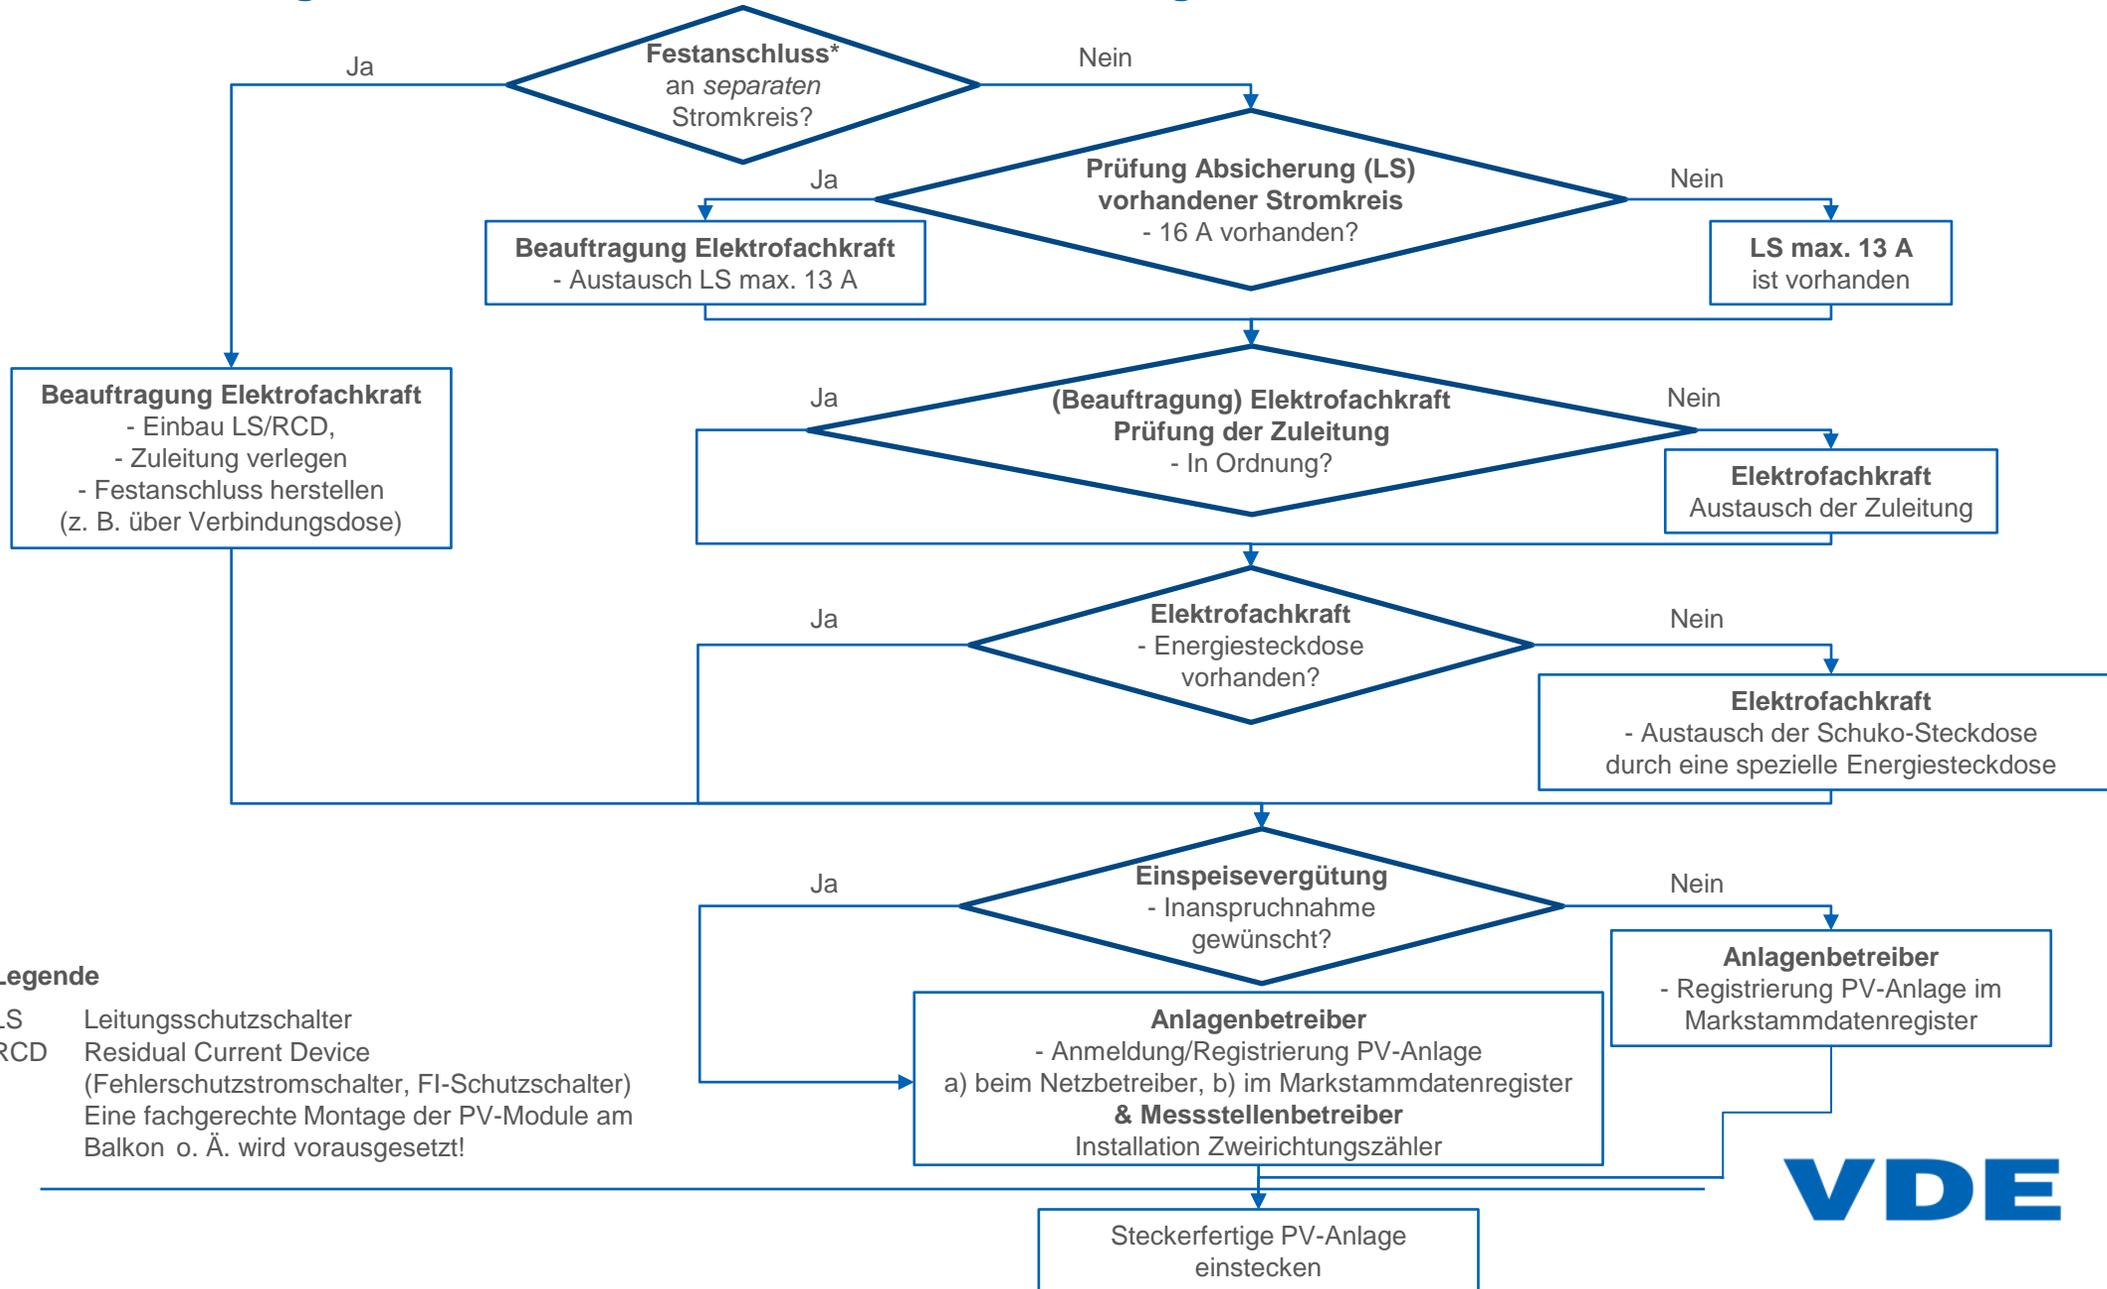

Legende

- LS Leitungsschutzschalter
 RCD Residual Current Device
 (Fehlerschutzstromschalter, FI-Schutzschalter)
 * Eine fachgerechte Montage der PV-Module am
 Balkon o. Ä. wird vorausgesetzt!